


LASER TONER CARTRIDGE INSTRUÇÕES

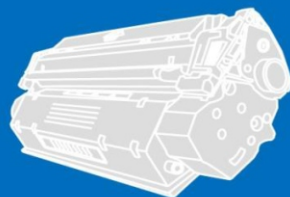


Para Utilizar com HPCF217A, CF230A/X, CF231A



1. Deve substituir por um novo toner quando a impressora apresenta "Pouco Toner".
2. Deve remover o chip do toner original antes de instalar um novo (Pic2). Depois colocar o chip novo toner (Pic3).

Por Favor confirme os detalhes da operação nos passos abaixo:

A.O Chip está na parte de baixo do toner original (Pic1). Remova o chip do toner original, verifique na (Pic2).

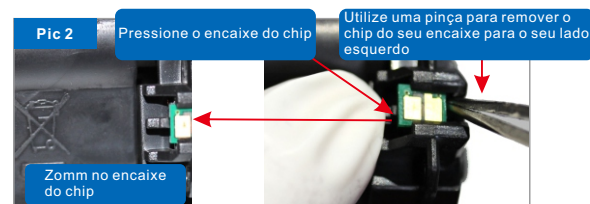

Informações e soluções

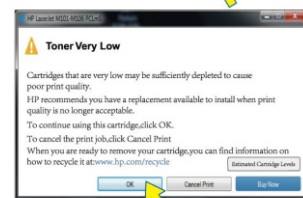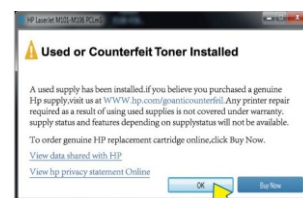

Used or Counterfeit Toner Installed

Solução:

Clique OK, depois a informação desaparece.


A seguir a informação aparece de novo, apenas clique novamente em OK.

Toner Very Low

Solução:

Quando aparecer a informação "Pouco Toner", clique em OK. Atualmente tem toner suficiente e não afeta a utilização normal.

B. Coloque o chip no novo toner, ver (Pic3).

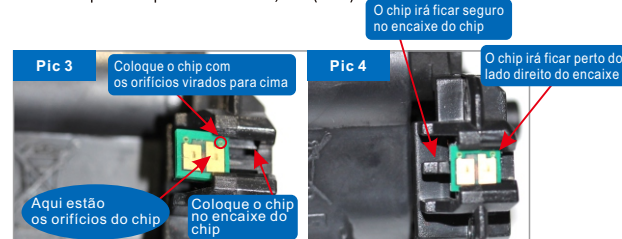


3. Após a instalação, a impressora irá informar "Pouco toner". Pode utilizar sem problema, essa informação não irá afetar a qualidade de impressão

CF217A/CF230/CF231 Without Chip Product Instruction


When the original toner cartridge run out of toner powder, and the printer inform "toner low", please change our new compatible toner cartridge

Before using our toner cartridge, please take off the chip from original toner cartridge according to picture 2. Then please install the chip on our new compatible toner cartridge according to picture 3.

The chip is located at the back of the toner cartridge as picture 1. Please follow picture 2 to take off the chip.

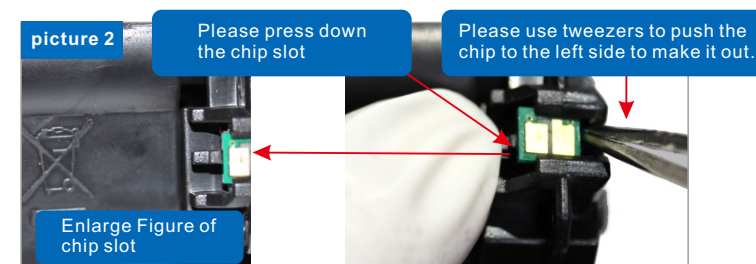

Please take off the original toner cartridge chip and then install on our product as picture 3. The finish product should be as picture 4.

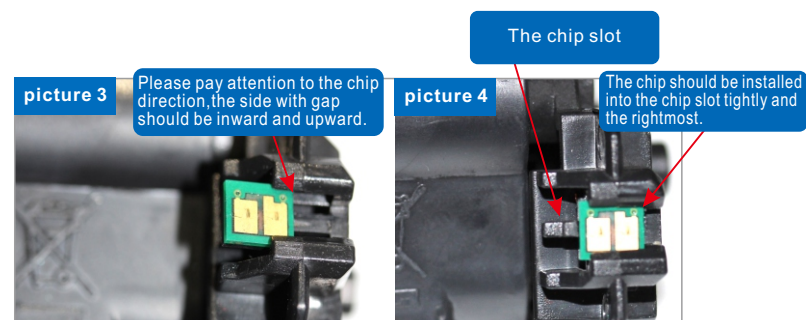

After the chip installation, the printer would still inform "toner low" during the printing, but you can keep printing with no problems, it would not affect the printouts and page yield.

Attention: do not touch the chip directly by fingers, please use tweezers to finish the above procedure.




Istruzioni CF217A/CF230/CF231 Senza Chip Produttore


Quando la cartuccia del toner originale è a corto di polvere, la stampante segnalerà "toner basso". A questo punto, si prega di cambiare toner con quello compatibile.

Prima di utilizzare la cartuccia compatibile, si prega di togliere il chip dalla cartuccia originale come da immagine 1 e si prega di installarlo sulla nuova cartuccia come da immagine 3. **ATTENZIONE**, non toccare il chip direttamente con le dita; si prega di utilizzare una pinzetta.

Il chip si trova nella parte posteriore della cartuccia di toner come immagine 1 e immagine 2. seguire le istruzioni per togliere il chip.

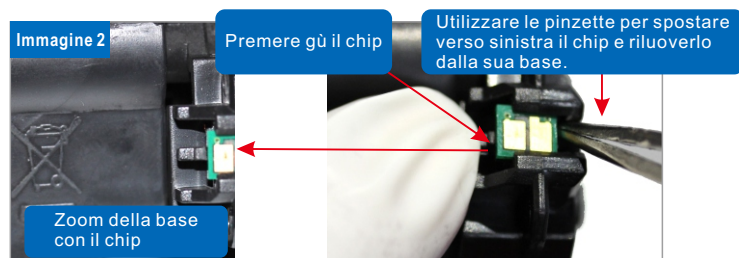

Si prega di togliere il circuito integrato originale cartuccia del toner e quindi installare sul nostro prodotto come immagine 3. Il nuovo prodotto finito dovrebbe essere come immagine 4.

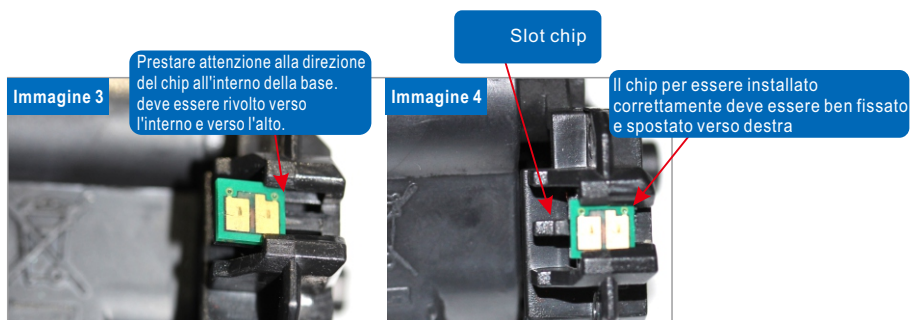

Dopo l'installazione, la stampante informerà comunque che il toner è "basso" durante la stampa. La stampante può essere usata senza problemi; non ci saranno effetti sulle stampe.



CF217A/CF230/CF231 Sin Chip Instrucciones de Producto


Cuando el cartucho de tóner original se quede sin polvo de tóner y la impresora informe "tóner bajo", cambie a nuestro nuevo cartucho de tóner compatible

Antes de utilizar nuestro cartucho de tóner, por favor, quitar el chip del cartucho de tóner original de acuerdo a la imagen n°1 y n°2. Entonces, por favor, instale el chip en nuestro nuevo cartucho de tóner compatible de acuerdo a la imagen n°3. **Atención:** no toque el chip directamente con los dedos, utilice por favor las pinzas para terminar el procedimiento

El chip se encuentra en la parte posterior del cartucho de tóner como se indica en la imagen n°1, por favor, siga las instrucciones de la imagen n°2 para sacar el chip



Retire por favor el chip original del cartucho de tóner y después instale en nuestro producto tal como indica la imagen n°3. Una vez finalizado el procedimiento completo debería verse como en la imagen n°4

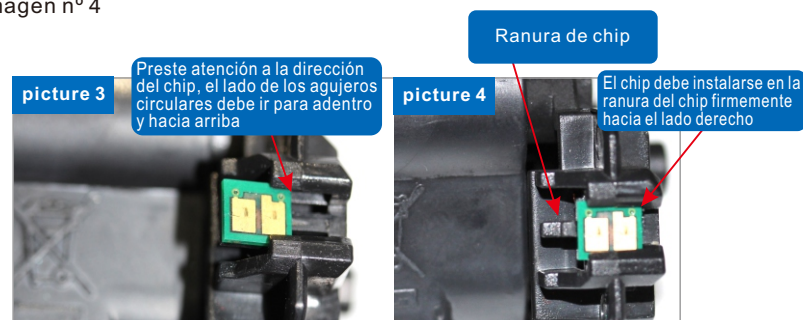

Después de la instalación del chip, la impresora seguirá informando de "toner bajo", aun así puede seguir imprimiendo sin problemas, no afecta a las impresiones ni al rendimiento