

**Acerca de las Lexmark CS421/CS521/CS622 compatibles  
Cartuchos de t ner Lexmark CX421/CX522/CX622/CX625 Mismo n mero de serie Uso y control**

**S/N# (N mero de serie):**

(cada cartucho de t ner y caja marcada)

**Advertencia**


Debido a un mismo S/N# (n mero de serie), el cartucho de t ner no se puede utilizar en una misma Lexmark CS421/CS521/CS622. Impresora Lexmark CX421/CX522/CX622/CX625 m s de 2 veces

Para asegurarse de que el nuevo cartucho de t ner funcione normalmente en su m quina, lea lo siguiente importante:

- 1) Antes de abrir o instalar este nuevo t ner , Verifique el n mero de serie S/N# del t ner si es el mismo que antes, o si alguna vez us  el mismo S/N#.
- 2) No utilice el mismo t ner S/N# (n mero de serie) en la misma m quina m s de 2 veces. De lo contrario, es muy posible que no funcione
- 3) Si encuentra que el nuevo n mero de serie S/N del cartucho de t ner es el mismo que antes, no lo abra ni lo use, y comun quese con el proveedor o devu valo

**Lexmark CS421/CS521/CS622**

**Cartucho de t ner compatible Lexmark CX421/CX522/CX622/CX625 N mero de serie (S/N#) Comprobaci n y gesti n**

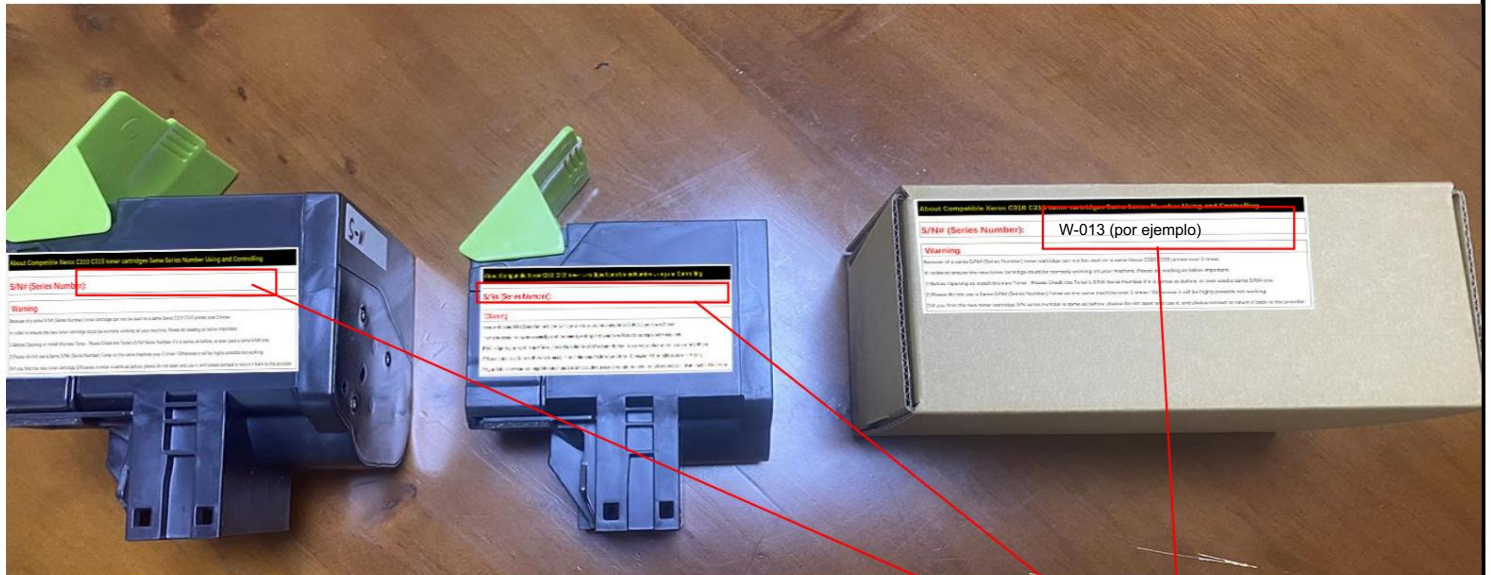

Cada caja de cart n:  
T ner negro: 36 piezas  
T ner C/M/Y: 42 piezas

Cada caja de cart n en el interior tiene diferentes cartuchos de t ner con n mero de serie, para que el proveedor tenga suficiente cartucho de t ner con n mero de serie para cumplir con los requisitos del usuario.



1. Cada cartucho de t ner y su caja de embalaje marcan su S/N#
2. No venda ni proporcione un cartucho de t ner con el mismo S/N (n mero de serie) a las m quinas del mismo usuario.
3. si el usuario recibe o encuentra el nuevo n mero de serie de t ner El cartucho es el mismo que antes de usar S/N, no lo use y devu valo a su vendedor o proveedor.