


Installazione Tubi LED (Connessione Bilaterale)

La connessione di queste lampade (tubi) richiede di sistemare il cablaggio del tubo fluorescente nella seguente maniera: Si elimina il reattore e lo starter, e si connettono direttamente i due cavi della rete elettrica alle due gambette presenti negli estremi del tubo.


PASSAGGIO 1:

Spegni l'impianto, assicurati che non arrivi la corrente elettrica.

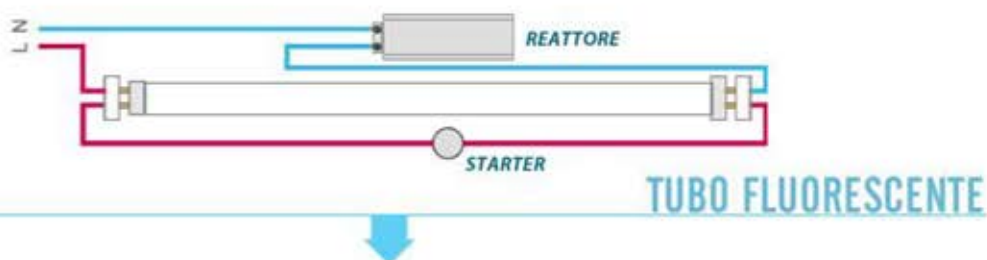

PASSAGGIO 2:

Togliere il tubo fluorescente, scollegare i due cavi collegati al reattore e unirli tra di loro (esclusione del reattore), successivamente bisogna rimuovere il reattore e lo starter (già tagliando uno dei cavi dello starter è sufficiente per disattivarlo totalmente).

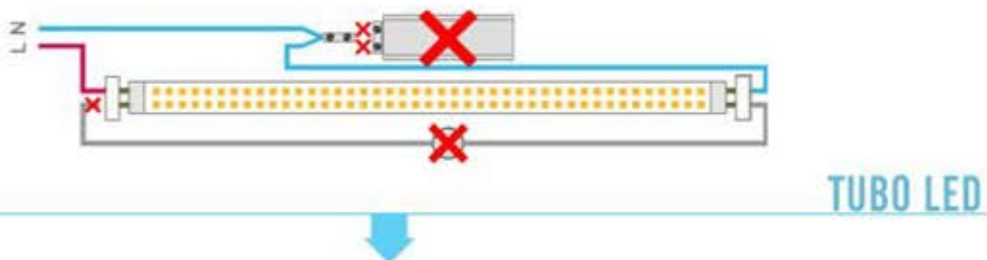

PASSAGGIO 3:

Collegare la FASE (cavo marrone, nero o grigio) a un pin (1 delle due gambette metalliche) nell'estremo del portatubo e il NEUTRO (cavo azzurro) al pin dell'altro estremo del portatubo. Collocare il Tubo LED nel portatubo/plafoniera. Riattivare la corrente e controllare che il nuovo tubo LED funzioni.

