

ESPOSITORE DA BANCO IMOU ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



MONTAGGIO DEL CORPO PRINCIPALE

1) PREDISPORRE GLI ELEMENTI COME DA ILLUSTRAZIONE



2) INSERIRE LE SPALLETTE NEL CROWNER NEGLI APPOSITI FORI CON LE PARTI STAMPATE VERSO L'ESTERNO




3) INSERIRE IL BLOCCO PRECEDENTEMENTE ASSEMBLATO NELL'ELEMENTO BASE NEGLI APPOSITI FORI




4) AVVITARE SULLA BASE LE DUE PLACCHETTE PER IL FISSAGGIO DEI PRODOTTI DA TERRA "REX 3D" 3 "RANGER RC" CON LE VITI AUTOFILETTANTI FORNITE.



5) PREDISPORRE I BULLONI SUL PRODOTTO "CRUISER SE+" COME DA ILLUSTRAZIONE

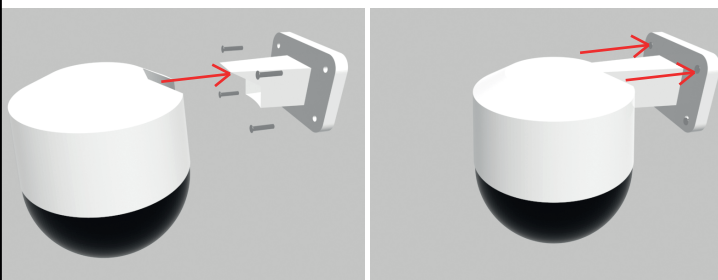


7) PREDISPORRE I PRODOTTI INSERENDOLI NELLE APPOSITE STAFFE

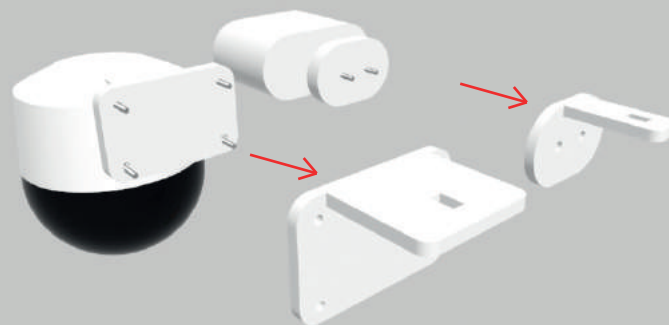


6) PREDISPORRE I BULLONI SUL PRODOTTO "CELL GO" COME DA ILLUSTRAZIONE



8) BLOCCARE I PRODOTTI AVVITANDO I DADI NEI BULLONI FINO A SERRARLI

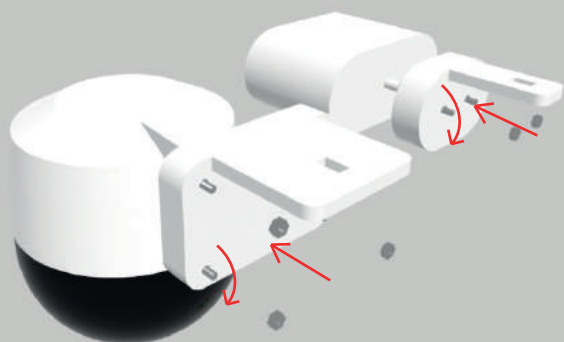

9) I PRODOTTI DA APPENSIONI SONO COSI' PRONTI PER ESSERE MONTATI SUL CROWNER

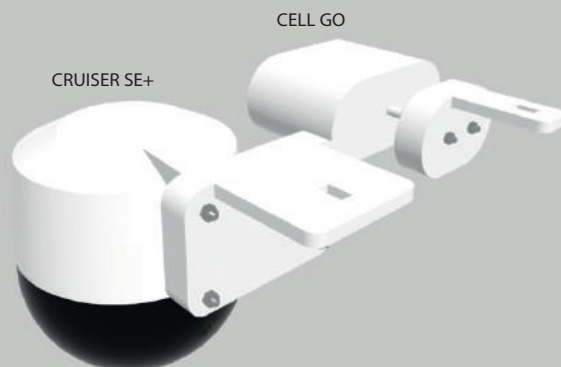



10) PREDISPORRE I PRODOTTI DA TERRA E DA APPENSIONE. CABLARE I CAVI DEL PRODOTTO "CRUISER RC+" FACENDOLI PASSARE NEL FORO CIRCOLARE SUL CROWNER SOTTO LA STAFFA



11) INSERIRE I PRODOTTI DA TERRA BLOCCANDOLI SULLE PROPRIE PLACCHETTE PRECEDENTEMENTE FISSATE, INSERIRE LE STAFFE DEI PRODOTTI DA APPENSIONE NEGLI APPOSITI FORI SUL CROWNER



12) NELLA PARTE POSTERIORE DEL CROWNER, INSERIRE I CUNEI DI FERMO NEI FORI DELLE STAFFE E

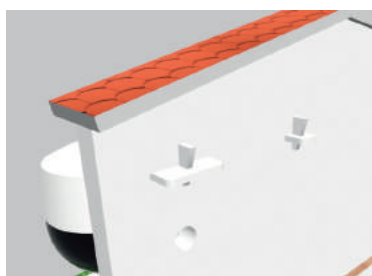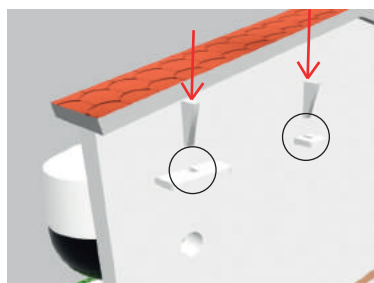

VISTA POSTERIORE DEL PRODOTTO FINITO

