

i6 Pro Smartband Quick Start Guide

Accoppiare lo Smartband

1. Scaricare l'applicazione

Cerca "iWOWNfit" in App Store o Google Play, Oppure scansiona il QR code sotto per scaricare l'App ed installarla, L'App richiede una registrazione.



"iWOWNfit" Supporta iOS 8.0 (o successivi) e Android 4.4 (o successivi)

2. Accoppiamento


Avvia l'App "iWOWNfit" Seleziona "Connect" in alto a destra, poi seleziona la prima voce "All Iwown bracelet" in modo che l'App possa riconoscere automaticamente il modello

* Dopo la connessione, si sincronizzerà. Il monitoraggio del sonno, messaggi e tutti i dati

!!! Quando è necessario sostituire il telefono occorre riaccoppiarlo . Innanzitutto, spegnere lo smartband, quindi premere a lungo lo schermo dopo tre vibrazioni verrà cancellato l'accoppiamento precedente, dopo di che riefettuare il nuovo accoppiamento.


1. Accendere lo SmartBand

Indossare il braccialetto abbastanza stretto ma sempre in modo confortevole (come nella figura sotto).

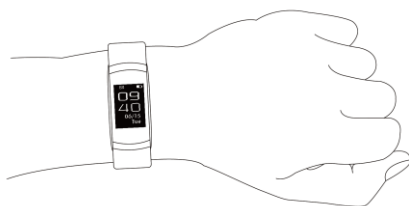


2. Controllo movimento

Metodo per visualizzare l'ora: girando il polso verso gli occhi in automatico si accenderà il display.

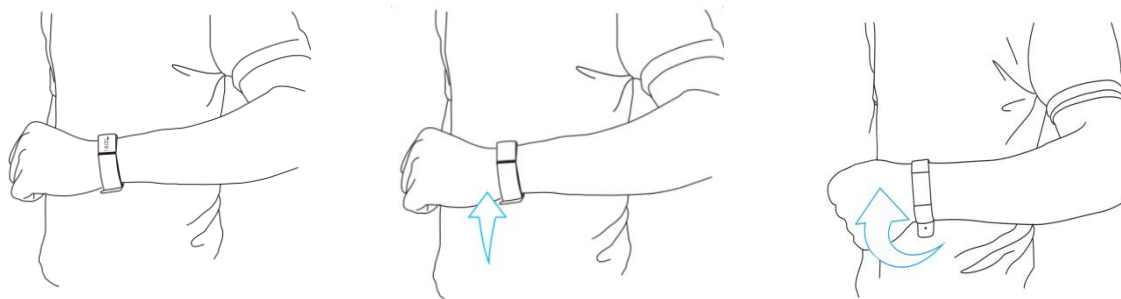

3. Ricarica

Inserire il cavetto caricatore magnetico sul retro dello smartband (come mostrato in figura). Collegarlo ad un l'alimentatore, 5V / 500mA (o superiore) o ad una presa USB standard. Ad esempio: computer portatile, adattatore USB, Powerbank o altro.

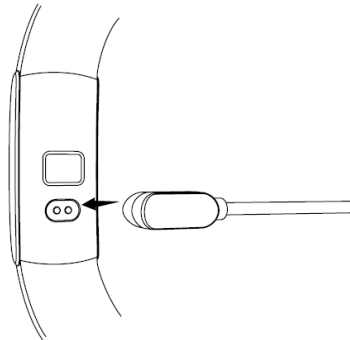

Funzioni Icone

ON/OFF		Set Funzioni		Allarme Sedentarietà	
Corsa		Messaggi		Nome Chiamate	
Passi		Allarme		Schedario	
Calorie (kcal)		Distanza (Km)		Modifica Visualizzazione	
Battito Cardiaco		Scatto Remoto		Meteo	
Reset		Trova Smartphone		Impermeabile IP67	

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: 19.8*9.5*39.6mm Bracciale 228mm

Peso: 18g

Schermo: OLED

Batteria: Interna al Litio Ricaricabile

Capacità Batteria: 60 mAh

Bluetooth: Bluetooth 4.0

Grado Impermeabilità: IP67

Temperatura di lavoro:-20~60°C

Sistemi Operativi Compatibili: Apple iOS 8.0 o superiori - Android 4.3 o Superiori

Attentions

- This product contains electronic components which may cause injury if not operated correctly.
- This product is non-medical equipment, not for diagnosis, treatment or prevention purposes.
- In driving or other potentially dangerous situations due to distractions, do not view call notifications or other data.
- This product is not a toy. Do not allow children or pets touch your products. This product contains small parts that may cause smothering risks.
- Prolonged exposure may cause skin irritation or allergic to some users. If you find any skin redness, swelling, itching or other allergic symptoms, please discontinue use or consult your doctor.

Precautions for nursing and wearing

- Adjust the tightness of the product to ensure smooth blood circulation.
- When you are in motion, please wear smartband stick to the skin
- Remove the product from time to time, in order to keep it clean and let the skin breathe.
- Do not open the housing or make demolition.
- If the display screen is broken, do not use.
- This product and its battery contain substances which may be harmful to the environment, and damage may be caused by improper handling or operation.
- Do not place the product in the washing machine or drying machine.
- Do not expose your product to extremely high or low temperature.
- Do not use the product in the sauna or steam room.
- Do not expose the product to the direct sunlight for a long time.
- Do not place the product in a fire for disposal. The battery may explode.
- Do not use abrasive cleaners to clean the product.
- If the product gets wet, do not charge.
- If you feel the product in the heat, remove it.

Built-in Battery Precautions

- Your product is equipped with the built-in battery, which is forbidden to be replaced by the user. Product damage on purpose, or any attempt to disassemble the product will void the warranty and could pose security risks.
- Use a computer certified by the recognized test, a power bank or power supply to charge the battery.
- Charge the battery in accordance with the instructions in this guide.